

TN HR TT

M281

5 - 150 mg/L N^{b)}

Persulfat-Aufschlussmethode

Instrumentenspezifische Informationen

Der Test kann auf den folgenden Geräten durchgeführt werden. Zusätzlich sind die benötigte Küvette und der Absorptionsbereich der Photometer angegeben.

| Geräte | Küvette | λ | Messbereich |
|-------------------------------------|---------|-----------|------------------------------|
| MD 600, MD 610, MD 640, MultiDirect | ø 16 mm | 430 nm | 5 - 150 mg/L N ^{b)} |
| SpectroDirect, XD 7000, XD 7500 | ø 16 mm | 410 nm | 5 - 150 mg/L N ^{b)} |

Material

Benötigtes Material (zum Teil optional):

| Reagenzien | Form/Menge | Bestell-Nr. |
|-----------------------------------|------------|-------------|
| VARIO Total Nitrogen HR, Set | 1 Satz | 535560 |
| ValidCheck Total Nitrogen 50 mg/L | 1 St. | 48231725 |

Es wird außerdem folgendes Zubehör benötigt.

| Zubehör | Verpackungseinheit | Bestell-Nr. |
|----------------------|--------------------|-------------|
| Thermoreaktor RD 125 | 1 St. | 2418940 |

Anwendungsbereich

- Abwasserbehandlung
- Trinkwasseraufbereitung
- Rohwasserbehandlung

Vorbereitung

1. Große Mengen an stickstofffreien, organischen Verbindungen, die in einigen Proben enthalten sind, können die Wirksamkeit des Aufschlusses beeinträchtigen, indem sie das Persulfat Reagenz teilweise verbrauchen. Proben, bei denen bekannt ist, dass sie große Mengen an organischen Verbindungen enthalten, müssen verdünnt und nochmals aufgeschlossen und vermessen werden, um die Wirksamkeit des Aufschlusses zu überprüfen.




Anmerkungen

1. Das Persulfat Reagenz darf nicht auf die Gewinde der Küvetten gelangen. Um verschüttetes oder verspritztes Persulfat Reagent zu entfernen, die Küvettenge-
winde gründlich mit einem sauberen Tuch abwischen.
2. Volumina für Probe und Nullwert mit geeigneten Pipetten der Klasse A dosieren.
3. Je Probensatz ist eine Nullküvette ausreichend.
4. Die Reagenzien TN Hydroxide LR, TN Persulfate Rgt. und TN Reagent B lösen
sich möglicherweise nicht vollständig auf.
5. Die Nullküvette kann (dunkel gelagert) 7 Tage lang verwendet werden, sofern die
gegengemessenen Proben mit demselben Reagenzienbatch versetzt wurden.




Durchführung der Bestimmung Stickstoff, gesamt HR mit Vario Küvettentest


Die Methode im Gerät auswählen.

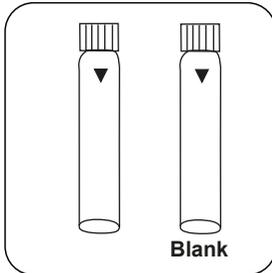


Zwei **Aufschlussküvetten TN Hydroxide HR** bereitstellen. Eine als Nullküvette kennzeichnen.

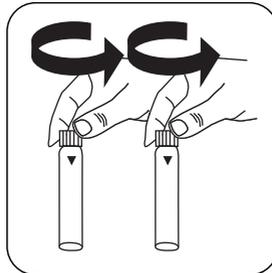


Die Küvetten öffnen.

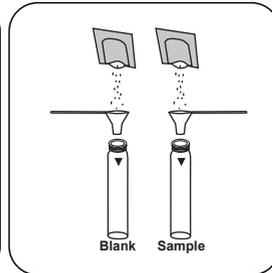


In jede Küvette ein **Vario TN Persulfate Rgt. Pulverpackchen** geben.

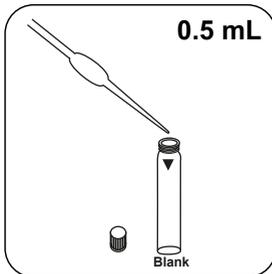


0.5 mL VE-Wasser in die Nullküvette geben.

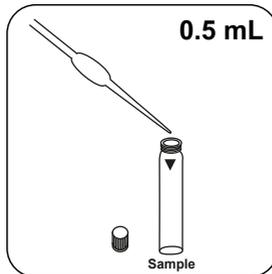


0.5 mL Probe in die Probenküvette geben.

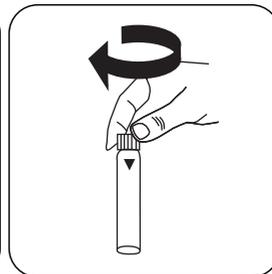


Küvette(n) verschließen.

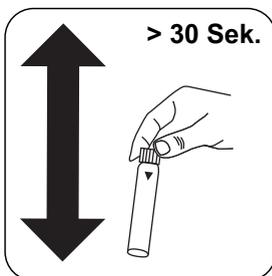


Inhalt durch kräftiges Schütteln mischen (> 30 Sek.).

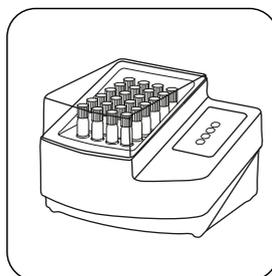


Küvette(n) in vorgeheiztem Thermoreaktor für **30 Minuten bei 100 °C** aufschließen.

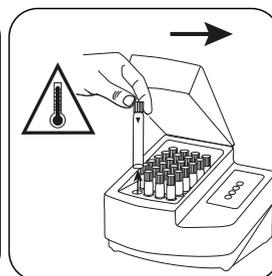


Küvette aus dem Thermoreaktor nehmen. (**Achtung: Küvette ist heiß!**)

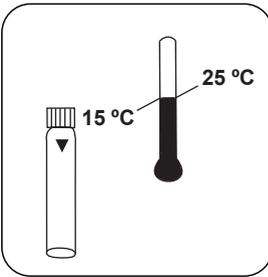


Die Probe auf **Raumtemperatur** abkühlen lassen.

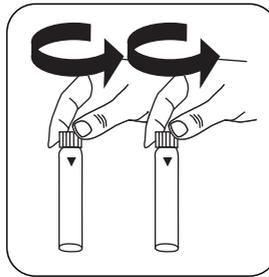


Die Küvetten öffnen.

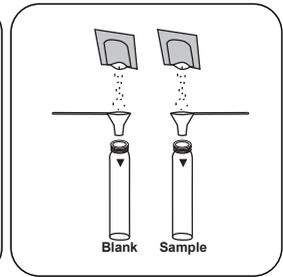


In jede Küvette ein **Vario TN Reagent A Pulverpäckchen** geben.

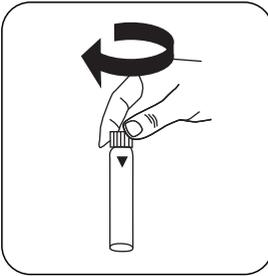


Küvette(n) verschließen.

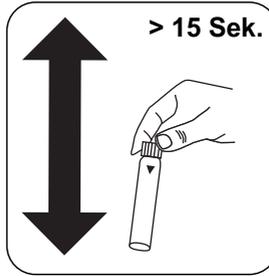


Inhalt durch Schütteln mischen (> 15 Sek.).

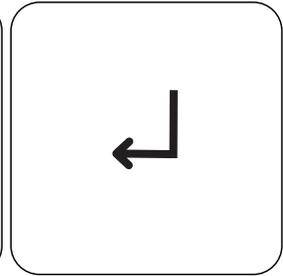


Taste **ENTER** drücken.

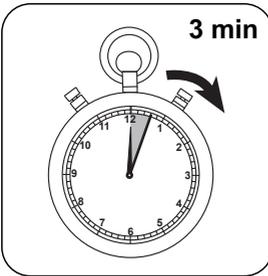


3 Minute(n) Reaktionszeit abwarten.

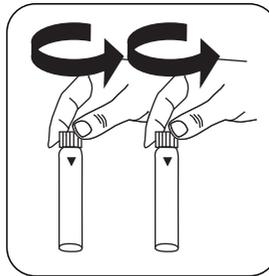


Die Küvetten öffnen.

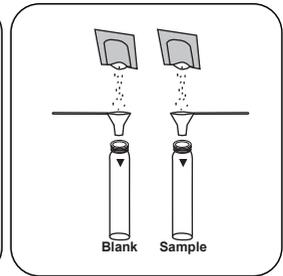


In jede Küvette ein **Vario TN Reagent B Pulverpäckchen** geben.

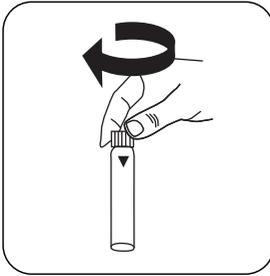


Küvette(n) verschließen.

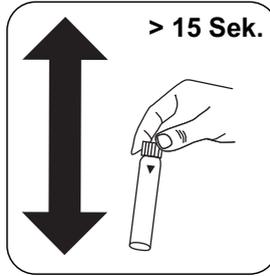


Inhalt durch Schütteln
mischen (> 15 Sek.).

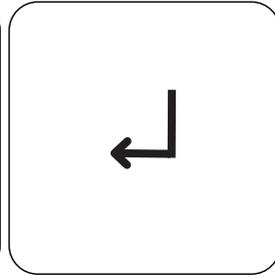


Taste **ENTER** drücken.

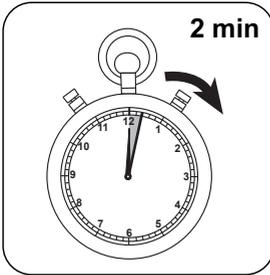


2 Minute(n) Reaktionszeit
abwarten.

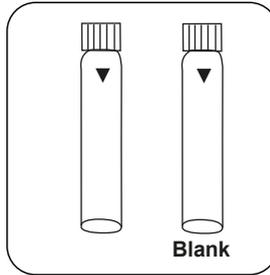


Zwei **TN Acid LR/HR**
(Reagent C) Küvetten
bereitstellen. Eine als Null-
küvette kennzeichnen.

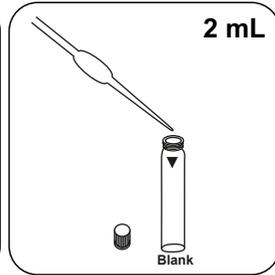


In die Nullküvette **2 mL** der
**aufgeschlossenen, aufbe-
reiteten Nullprobe** geben.

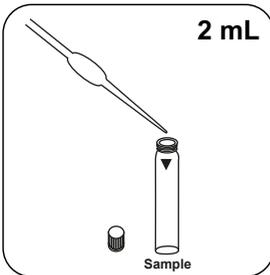


**2 mL der aufgeschlos-
senen, vorbereiteten**
Probe in die Probenküvette
füllen.

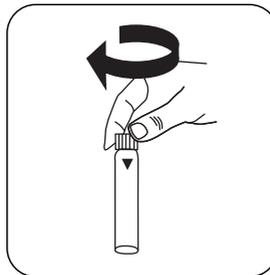


Küvette(n) verschließen.

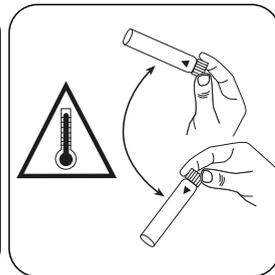


Inhalt durch vorsichtiges
Umschwenken vermischen
(10 x). **Achtung: Wärme-
entwicklung!**

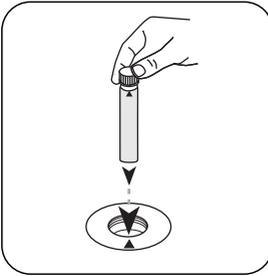

Die **Nullküvette** in den Messschacht stellen. Positionierung beachten.

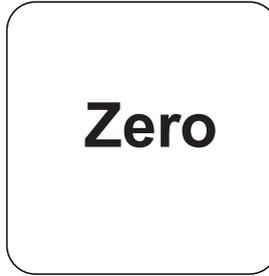


Taste **ZERO** drücken.

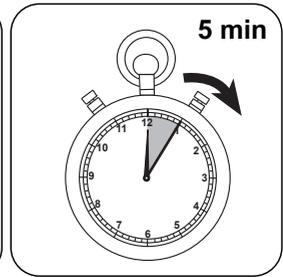


5 Minute(n) Reaktionszeit abwarten.


Nach Ablauf der Reaktionszeit erfolgt automatisch die Messung.

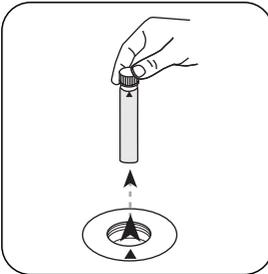

Die **Küvette** aus dem Messschacht nehmen.

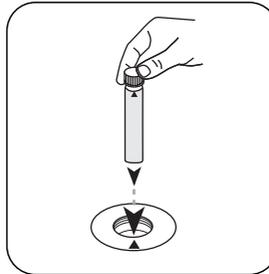

Die **Probenküvette** in den Messschacht stellen. Positionierung beachten.

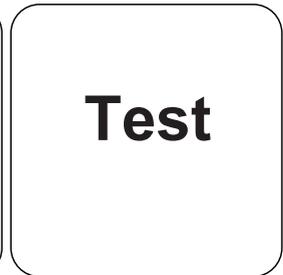

Taste **TEST (XD: START)** drücken.

In der Anzeige erscheint das Ergebnis in mg/L Stickstoff.



Chemische Methode

Persulfat-Auflösungsmethode

Appendix

Kalibrierfunktion für Photometer von Fremdherstellern

$$\text{Conc.} = a + b \cdot \text{Abs} + c \cdot \text{Abs}^2 + d \cdot \text{Abs}^3 + e \cdot \text{Abs}^4 + f \cdot \text{Abs}^5$$

| | ø 16 mm |
|---|--------------------------|
| a | $-8.05265 \cdot 10^{-1}$ |
| b | $4.93335 \cdot 10^{-1}$ |
| c | |
| d | |
| e | |
| f | |

Störungen

| Störung | Stört ab / [mg/L] |
|------------------------------|-------------------|
| Cr ⁶⁺ | 5 |
| Fe ²⁺ | 50 |
| Sn ²⁺ | 50 |
| Ca ²⁺ | 100 |
| Co ²⁺ | 100 |
| Cu ²⁺ | 100 |
| Fe ³⁺ | 100 |
| Ni ²⁺ | 100 |
| Pb ²⁺ | 100 |
| Zn ²⁺ | 100 |
| Cd ²⁺ | 200 |
| K ⁺ | 500 |
| NO ₂ ⁻ | 2 |
| Cl ⁻ | 500 |

**Literaturverweise**

1. M. Hosomi, R. Sudo, Simultaneous determination of total nitrogen and total phosphorus in freshwater samples using persulfate digestion, *Int. J. of Env. Stud.* (1986), 27 (3-4), p. 267-275
2. ISO 23697-2, Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Gesamt-Stickstoff (TNb) in Wasser mittels Küvetten - Teil 2: Verfahren mit Chromotropsäure

⁹⁾ Reaktor erforderlich für CSB (150 °C), TOC (120 °C) und Gesamt -chrom, - phosphat, -stickstoff, (100 °C)