



Conductivity**SD 335****0 - 200 mS/cm**

Se requieren los siguientes accesorios.

Accesorios	Unidad de embalaje	No. de referencia
LC 12 para SD 320 / SD 325 Con, hasta 200 mS/cm	1 Cantidad	19805040

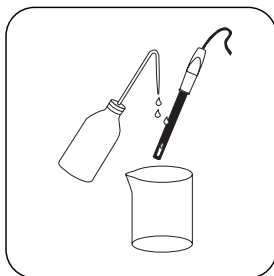

Primero, lave el electrodo con agua destilada o desionizada y, a continuación, con la muestra.

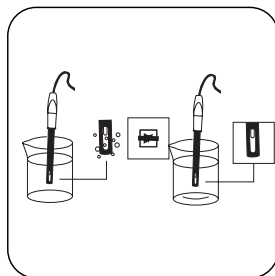

Sumerja la célula de medición en la muestra. Durante la medición, asegúrese de que no haya burbujas de aire en la superficie del electrodo y de que el electrodo con sonda de temperatura esté bien sumergido en la solución de referencia.



El valor de medición se puede leer en la pantalla. En la configuración de parámetros, puede cambiar la conductividad a TDS o salinidad si es necesario.