

Chlor HR Teststreifen

**Strips CI HR
10-200**


10 - 200 mg/L Cl₂

Anwendungsbereich

- Desinfektionsmittelkontrolle

Anmerkungen


1. Hohe Konzentrationen bleichen den Streifen weiß aus und eine dünne blaue Linie kann den feuchten vom trockenen Bereich trennen.
2. Die Farbe gibt die ungefähre Stärke der Lösung in Form des gesamten verfügbaren Chlors an.
3. Kühl, trocken und vor direktem Sonnenlicht geschützt lagern.
4. Die Teststreifen müssen in der geschlossenen Verpackung gelagert werden.

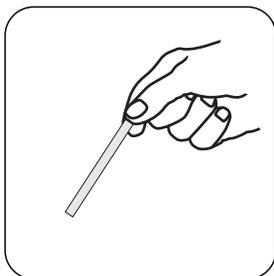


Einen Test Streifen der Verpackung entnehmen. Halten Sie das Ende des Teststreifens zwischen Zeigefinger und Daumen.



Tauchen Sie den Teststreifen in die zu testende Lösung, ohne dabei zu rühren.

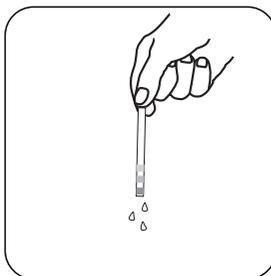

Überschüssige Flüssigkeit abschütteln.

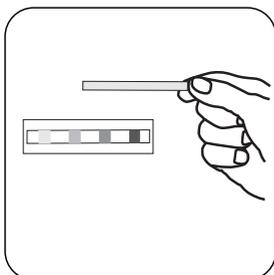

Das Ergebnis anhand der Farbskala ablesen.