

**Chlore HR**

**Strips CI HR  
10-200**

**10 - 200 mg/L Cl<sub>2</sub>**


## **Liste d'applications**

- Contrôle de la désinfection


## **Indication**

1. Les concentrations élevées blanchissent la bande et une fine ligne bleue peut séparer la zone humide de la zone sèche.
2. La couleur indique la concentration approximative de la solution en chlore total disponible.
3. Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.
4. Les bandelettes réactives doivent être conservées dans leur emballage fermé.




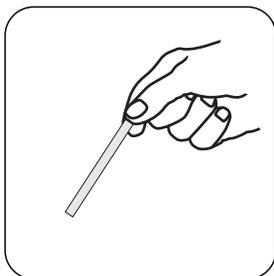


Retirez une bandelette de test de l'emballage. Tenez l'extrémité de la bandelette de test entre votre index et votre pouce.

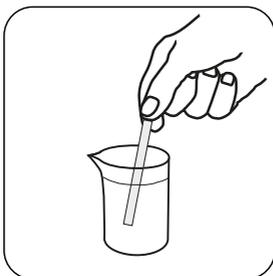

Plonger la bandelette dans la solution à tester sans agitation.

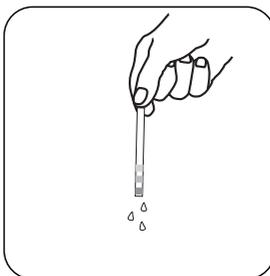

Secouer l'excédent de liquide.

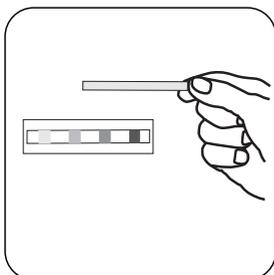

Lire le résultat sur l'échelle de couleurs.