

pH

SD / pH

0 - 14


## Lista de aplicaciones

- Agua de refrigeración


## Notas

1. La descripción de la calibración, la preparación de las soluciones tampón y los ajustes del aparato se describen en el manual de instrucciones detallado. Las instrucciones de funcionamiento detalladas se adjuntan al aparato.



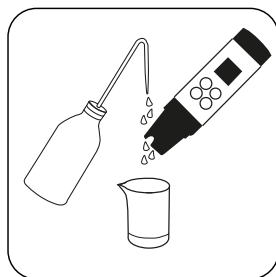

Enjuague el electrodo con agua destilada o desionizada y frótelo cuidadosamente con una toalla de papel.

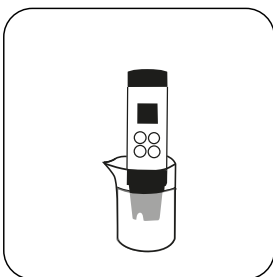

Mantenga el medidor sin la tapa protectora en el agua de la muestra que se va a medir, de modo que el electrodo y la sonda de temperatura queden sumergidos en el agua de la muestra a una altura no superior a la del anillo de estanqueidad.



Se muestra el resultado de la medición.