


Cloro**Strips CI HR
10-200****10 - 200 mg/L Cl₂**

Campo di applicazione

- Controllo disinfettante

Note


1. Concentrazioni elevate sbiancano la striscia di bianco e una sottile linea blu può separare l'area bagnata da quella asciutta.
2. Il colore indica la forza approssimativa della soluzione come cloro totale disponibile.
3. Conservare in luogo fresco e asciutto e lontano dalla luce solare diretta.
4. Le strisce reattive devono essere conservate nella confezione chiusa.

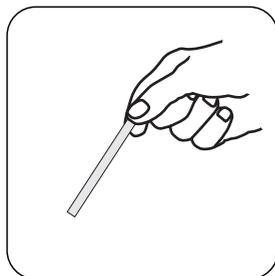


Rimuovere una striscia reattiva dalla confezione. Tenere l'estremità della striscia reattiva tra l'indice e il pollice.



Immergere la striscia reattiva nella soluzione da testare senza agitare.

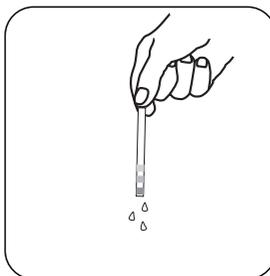

Scuotere il liquido in eccesso.

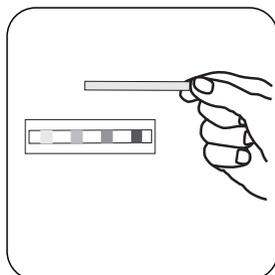

Leggere il risultato dalla scala dei colori.