

Cloro HR

**Strips CI HR
10-200**


10 - 200 mg/L Cl₂

Lista de aplicaciones

- Control de desinfección

Notas


1. Las concentraciones elevadas blanquearán la tira y una fina línea azul puede separar la zona húmeda de la seca.
2. El color indica la concentración aproximada de la solución como cloro total disponible.
3. Almacenar en lugar fresco, seco y alejado de la luz solar directa.
4. Las tiras reactivas deben guardarse en el envase cerrado.

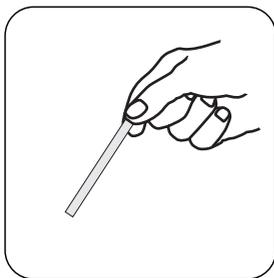


Retire una tira reactiva del paquete. Sostenga el extremo de la tira reactiva entre su dedo índice y pulgar.



Sumerja la tira reactiva en la solución a analizar sin agitarla.

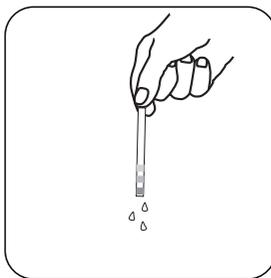

Sacudir el exceso de líquido.

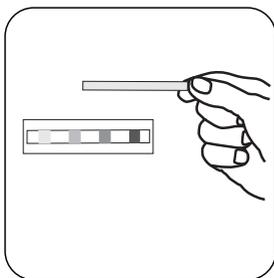

Lee el resultado en la escala de colores.