

**Harnstoff T****M391****0,2 - 5 mg/L Urea¹⁾****Ur2****Indophenol / Urease**

Instrumentenspezifische Informationen

Der Test kann auf den folgenden Geräten durchgeführt werden. Zusätzlich sind die benötigte Küvette und der Absorptionsbereich der Photometer angegeben.

Geräte	Küvette	λ	Messbereich
MD 100	ø 24 mm	610 nm	0,2 - 5 mg/L Urea ¹⁾

Material

Benötigtes Material (zum Teil optional):

Reagenzien	Form/Menge	Bestell-Nr.
UREA Reagenz 1	15 mL	459300
UREA Reagenz 2	10 mL	459400
Ammonia No. 1	Tablette / 100	512580BT
Ammonia No. 1	Tablette / 250	512581BT
Ammonia No. 2	Tablette / 100	512590BT
Ammonia No. 2	Tablette / 250	512591BT
Set Ammonia No. 1/No. 2 [#]	je 100	517611BT
Set Ammonia No. 1/No. 2 [#]	je 250	517612BT
Ammonium Konditionierpulver	Pulver / 26 g	460170
Urea Pretreat (eliminiert die Störung von freiem Chlor bis zu 2 mg/l)	Tablette / 100	516110BT
UREA Reagenzien Set	1 Satz	517800BT

Anwendungsbereich

- Beckenwasserkontrolle

Vorbereitung

1. Bei der Analyse von Meerwasserproben muss vor Zugabe der Ammonia No. 1 Tablette zwei Messlöffel Ammonium Konditionierungs-Pulver zur Probe gegeben und durch Schwenken aufgelöst werden.







Durchführung der Bestimmung Harnstoff mit Tablette und Flüssigreagenz

Die Methode im Gerät auswählen.


Für diese Methode muss bei folgenden Geräten nicht jedes mal eine ZERO-Messung durchgeführt werden: XD 7000, XD 7500

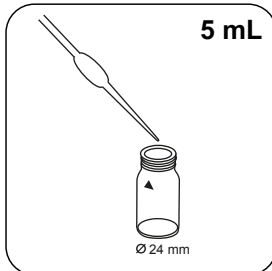


5 mL Probe und **5 mL VE-Wasser** in die Probenküvette geben.

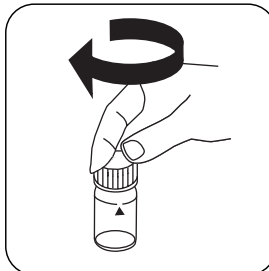


Küvette(n) verschließen.

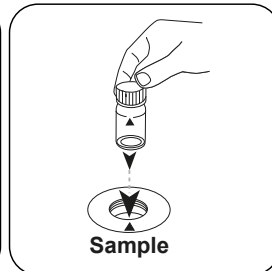

Die **Probenküvette** in den Messschacht stellen. Positionierung beachten.

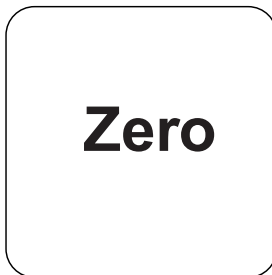


Taste **ZERO** drücken.

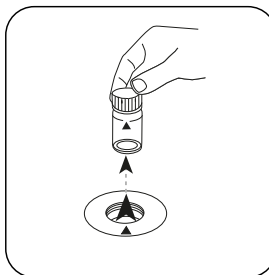


Küvette aus dem Messschacht nehmen.


Bei Geräten, die **keine ZERO-Messung** erfordern, **hier beginnen**.

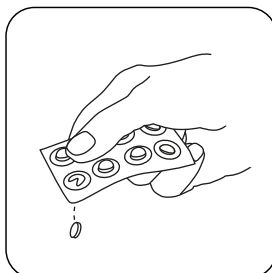


Bei Anwesenheit von freiem Chlor (HOCl) **eine UREA PRETREAT Tablette** zugeben.

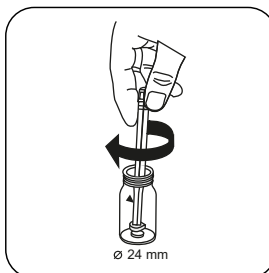


Tablette(n) unter leichter Drehung zerdrücken.

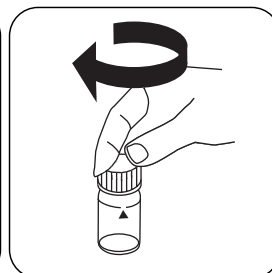


Küvette(n) verschließen.

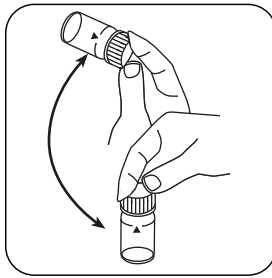


Tablette(n) durch Umschwenken lösen.

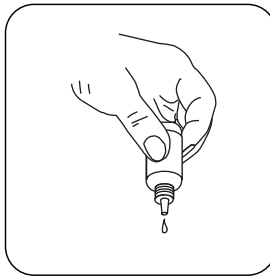


Die Tropfflaschen senkrecht halten und durch langsames Drücken gleich große Tropfen zugeben.

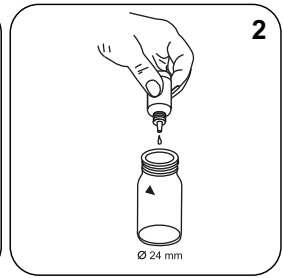


2 Tropfen UREA Reagenz 1 zugeben.

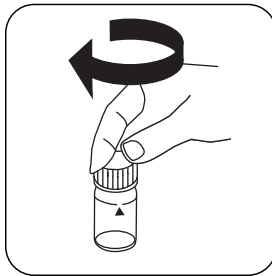


Küvette(n) verschließen.

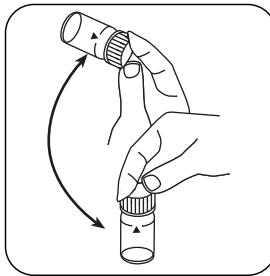


Inhalt durch Umschwenken mischen.

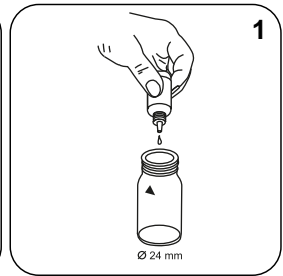


1 Tropfen UREA Reagenz 2 zugeben.

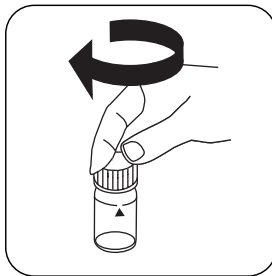


Küvette(n) verschließen.

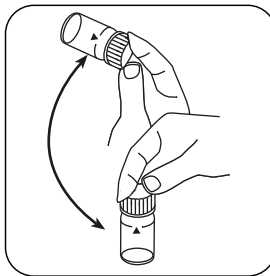


Inhalt durch Umschwenken mischen.

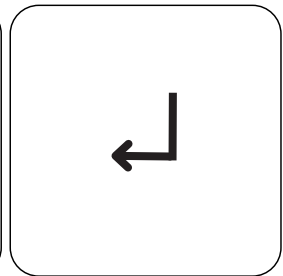


Taste **ENTER** drücken.

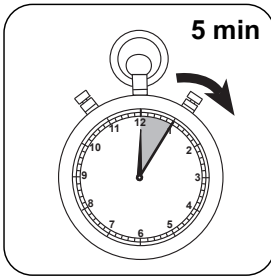


5 Minute(n) Reaktionszeit
abwarten.

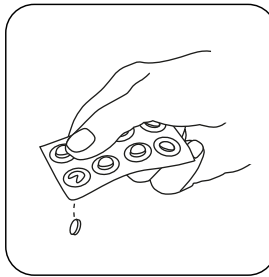


Eine **AMMONIA No. 1**
Tablette zugeben.

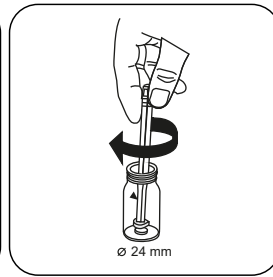


Tablette(n) unter leichter
Drehung zerdrücken.

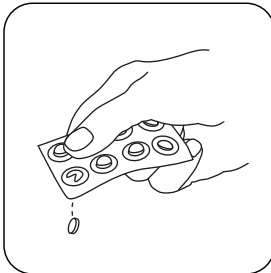


Eine **AMMONIA No. 2**
Tablette zugeben.

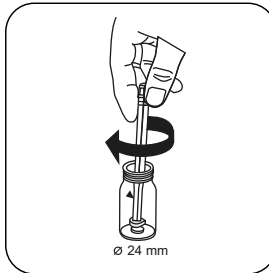


Tablette(n) unter leichter
Drehung zerdrücken.

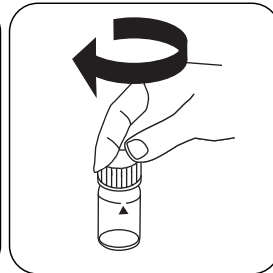


Küvette(n) verschließen.

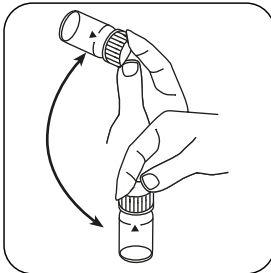


Tablette(n) durch
Umschwenken lösen.

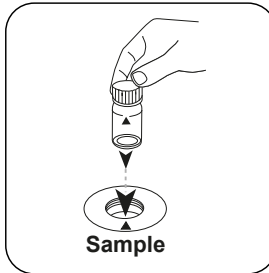

Die **Probenküvette** in den
Messschacht stellen. Posi-
tionierung beachten.

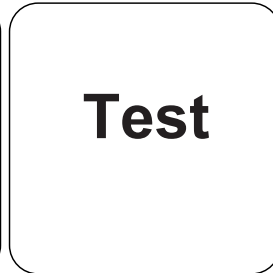

Taste **TEST** (XD: **START**)
drücken.

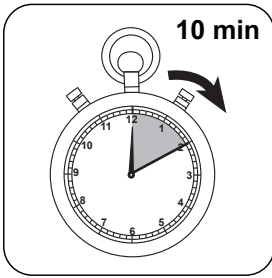

10 Minute(n) Reaktionszeit abwarten.

Nach Ablauf der Reaktionszeit erfolgt automatisch die Messung.

In der Anzeige erscheint das Ergebnis in mg/L Harnstoff.



Chemische Methode

Indophenol / Urease

⁹⁾ Hoher Messbereich durch Verdünnung | * inklusive Rührstab