



Sulfide T

M365

0.04 - 0.5 mg/L S<sup>2-</sup>

DPD / Katalysator

## Instrument specifieke informatie

De test kan op de volgende apparaten worden uitgevoerd. Bovendien worden de vereiste cuvette en het absorptiebereik van de fotometer aangegeven.

Toestellen	Cuvette	$\lambda$	Meetbereik
MD 600, MD 610, MD 640, MultiDirect	ø 24 mm	660 nm	0.04 - 0.5 mg/L S <sup>2-</sup>
SpectroDirect, XD 7000, XD 7500	ø 24 mm	668 nm	0.04 - 0.5 mg/L S <sup>2-</sup>

## Reagentia

Benodigd materiaal (deels optioneel):

Reagentia	Verpakkings-eenheid	Bestelnr.
Sulfide Nr. 1	Tablet / 100	502930
Sulfide Nr. 2	Tablet / 100	502940

## Toepassingsbereik

- Behandeling drinkwater
- Zuivering vervuild water
- Afvalwaterzuivering

## Bemonstering

1. Om sulfideverlies te voorkomen, moet het monster zorgvuldig worden genomen met een minimale blootstelling aan de lucht. Bovendien moet de test onmiddellijk na de bemonstering worden uitgevoerd.

## Aantekeningen

1. De volgorde waarin de tabletten worden toegevoegd, moet strikt in acht worden genomen.






## Uitvoering van de bepaling Sulfide met tablet

De methode in het apparaat selecteren.


Voor deze methode hoeft niet elke keer een nulmeting uitgevoerd te worden op de volgende apparaten: XD 7000, XD 7500




Spoelbakje van 24 mm met **10 mL staal** vullen.

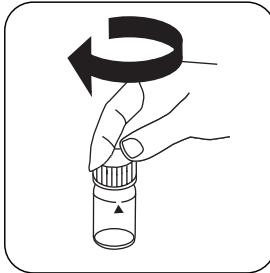


De spoelbakjes afsluiten.

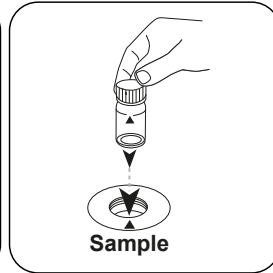

Het **staalspoelbakje** in de meetschacht plaatsen. Op de positionering letten.

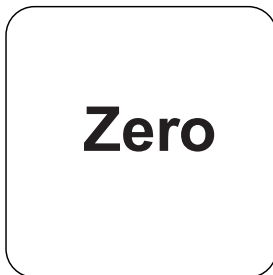


De toets **NUL** indrukken.

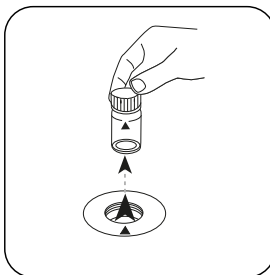


Het spoelbakje uit de meetschacht nemen.


Bij apparaten die **geen nulmeting** vereisen, **hier beginnen**.

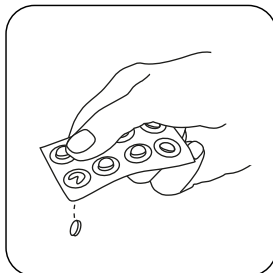


Een **SULFIDE Nr. 1** tablet toevoegen.

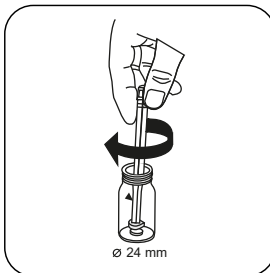


De tabletten onder lichte rotatie verpletteren.

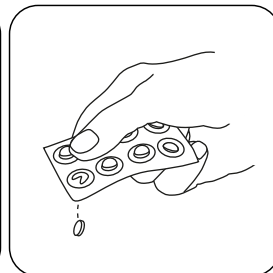


Een **SULFIDE Nr. 2** tablet toevoegen.

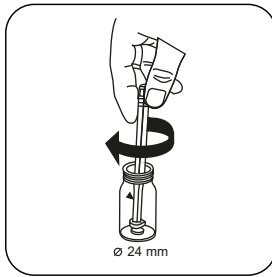


De tabletten onder lichte rotatie verpletteren.

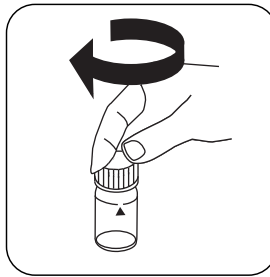


De spoelbakjes afsluiten.

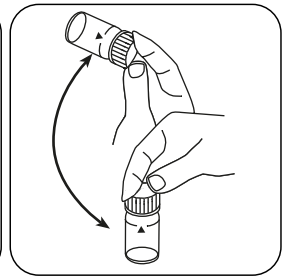


Tabletten oplossen door om te draaien

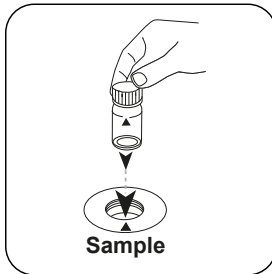

Het **staalspoelbakje** in de meetschacht plaatsen. Op de positionering letten.

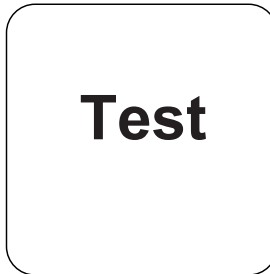


De toets **TEST** (XD: **START**) indrukken.

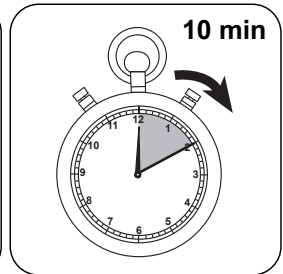

De reactietijd van **10 minuten** afwachten.

Na afloop van de reactietijd wordt de meting automatisch uitgevoerd.

De display toont het resultaat in mg/L Sulfide.



## Evaluatie

De volgende tabel geeft aan dat de uitvoerwaarden kunnen worden geconverteerd naar andere citatievormen.

Einheid	Dagvaardingsformulier	Omrekeningsfactor
mg/l	S <sup>2-</sup>	1
mg/l	H <sub>2</sub> S	1.0629

## Chemische methode

DPD / Katalysator

## Aanhangsel

### Kalibratiefunctie voor fotometers van derden

Conc. = a + b•Abs + c•Abs<sup>2</sup> + d•Abs<sup>3</sup> + e•Abs<sup>4</sup> + f•Abs<sup>5</sup>

	∅ 24 mm	□ 10 mm
a	-5.52335 • 10 <sup>-2</sup>	-5.52335 • 10 <sup>-2</sup>
b	3.44705 • 10 <sup>-1</sup>	7.41116 • 10 <sup>-1</sup>
c	-2.88766 • 10 <sup>-2</sup>	-1.33482 • 10 <sup>-1</sup>
d		
e		
f		

## Verstoringen

### Uit te sluiten verstoringen

- Chloor en andere oxidatiemiddelen die met DPD reageren, storen de test niet.
- De aanbevolen analysetemperatuur is 20°C. Afwijkingen van de temperatuur kunnen leiden tot meer of minder resultaten.

### Literatuurverwijzing

Fotometrische analysemethoden, Schwedt, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH, Stuttgart 1989

Fotometrische analyse, Lange/ Vjedelek, Chemie-uitgeverij 1980

### Afgeleid van

DIN 38405-D26/27