

## Permanganate Value

561701220-1

**Materiale**

Reagenti	Unità di imballaggio	N. ordine
Permanganate	Pastiglia / 100	515760BT
Permanganate	Pastiglia / 250	515761BT
Acidificante SE	Pastiglia / 100	515970BT

Sono necessari inoltre i seguenti accessori.

Accessori	Unità di imballaggio	N. ordine
Contenitore di plastica, graduato 100 ml, con coperchio	1 pz.	385130A

**Campo di applicazione**


- Acqua di raffreddamento

**Note**


1. I colori possono variare a seconda del campione e delle condizioni di prova.
2. CTAB = Bromuro di cetil-trimetile




## Esecuzione della rilevazione Test del valore del permanganato

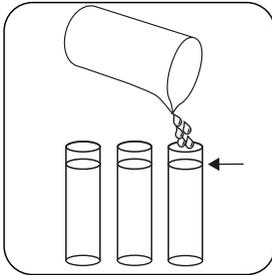


Riempire tre provette con il campione fino alla tacca di **100 mL**.

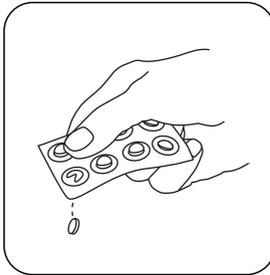


Aggiungere **2 pastiglia Acidifying SE**. (In ogni provetta.)

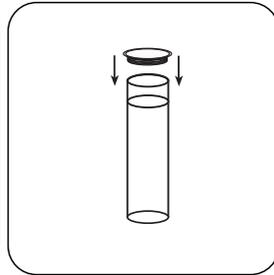


Chiudere la (le) provetta (provette).

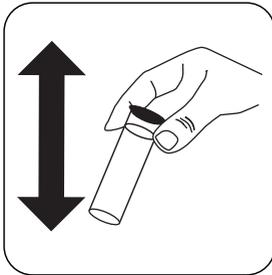


Miscelare il contenuto agitando.

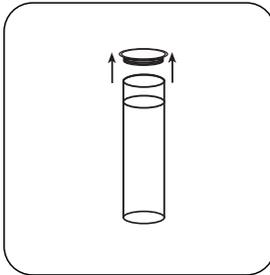


Aprire la/e provetta/e.

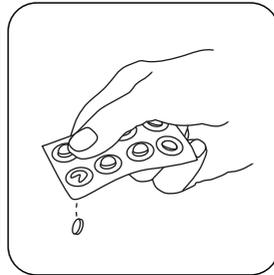


Aggiungere **1 pastiglia Permanganate Value**. (Nella prima provetta.)

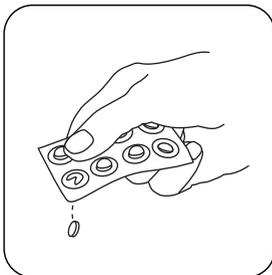


Aggiungere **2 pastiglia Permanganate Value**. (Nella seconda provetta.)

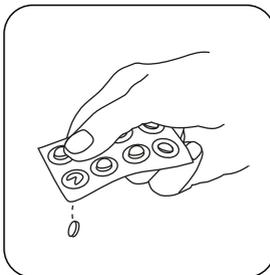


Aggiungere **3 pastiglia Permanganate Value**. (Nella terza provetta.)

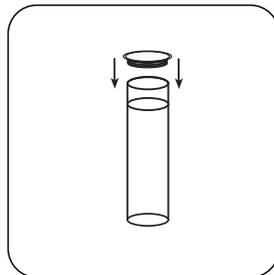

Chiudere la (le) provetta (provette).

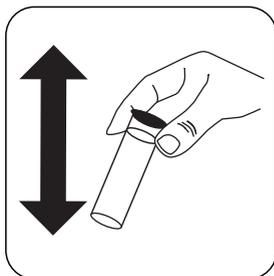

Miscelare il contenuto agitando.

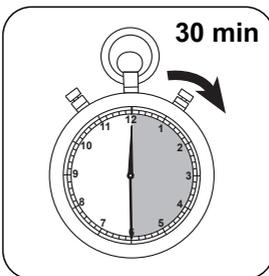

Attendere un tempo di reazione di 30 minuto/i .

**Leggere il risultato del test: Osservare il colore del campione (vedere Note).**