

pH

Strips pH 7-14

7 - 14 pH

## Material

Reactivos	Unidad de embalaje	No. de referencia
Tiras de ph de plástico pH 7-14	1 Cantidad	56S001190


## Lista de aplicaciones

- Agua de refrigeración
- Control de desinfección


## Notas

1. Al manipular las tiras reactivas, asegúrese de tocarlas con los dedos sólo en el extremo de la tira reactiva. Las almohadillas no deben entrar en contacto con los dedos.
2. Las tiras reactivas deben guardarse en el envase cerrado.




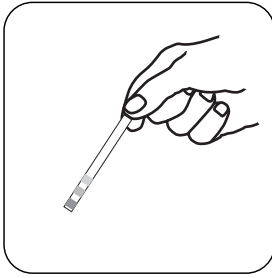


Retire una tira reactiva del paquete. Sostenga el extremo de la tira reactiva entre su dedo índice y pulgar.

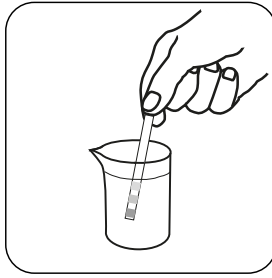


Sumerja la tira reactiva en la solución a analizar de forma que todas las almohadillas queden completamente sumergidas.

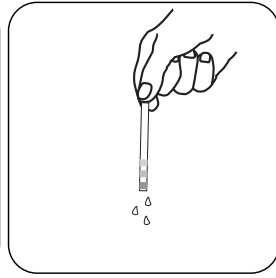

Sacudir el exceso de líquido.

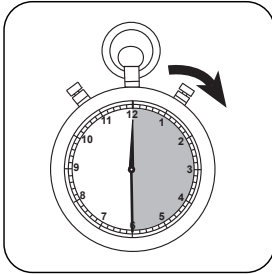

Compare el color de la tira reactiva en 30 segundos con la tabla de colores suministrada.

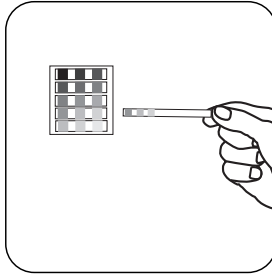

Lee el resultado en la escala de colores.