



Leitfähigkeit**SD 335****0 - 200 mS/cm**

Es wird außerdem folgendes Zubehör benötigt.

Zubehör	Verpackungseinheit	Bestell-Nr.
LC 12 für SD 320 / SD 325 Con, bis 200 mS/cm	1 St.	19805040

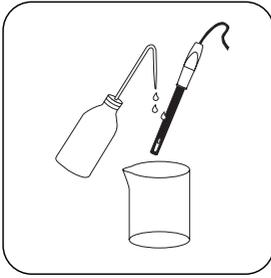

Spülen Sie die Elektrode erst mit destilliertem oder deionisiertem Wasser und anschließend mit der Probe ab.

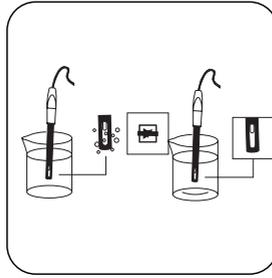

Tauchen Sie die Messzelle in die Probe ein. Achten Sie während der Messung darauf, dass sich keine Luftblasen an der Elektrodenoberfläche befinden und die Elektrode samt Temperaturfühler ausreichend von der Referenzlösung umgeben ist.



Der Messwert kann nun auf dem Display abgelesen werden. In der Parameterkonfiguration können Sie die Leitfähigkeit bei Bedarf auf TDS oder Salinität umstellen.