

Hydrogen Peroxide test strips**Strips H2O2
0.5-100****0.5 - 100 mg/L H₂O₂****Materiale**


Reagenti	Unità di imbal- laggio	N. ordine
Strisce reattive per perossido di idrogeno	1 pz.	56S000850

Campo di applicazione

- Acqua di raffreddamento
- Controllo disinfettante

Note


1. Store in cool, dry place (below 32°C) and away from direct sunlight.
2. When handling test strips, make sure to touch them with your fingers only at the end of the test strip. The pads must not come into contact with the fingers.
3. The test strips must be stored in the closed packaging.
4. Similar colour development may occur if other oxidizing agents, such as Free Chlorine, are present in the sample.

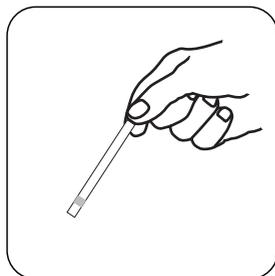


Rimuovere una striscia reattiva dalla confezione. Tenere l'estremità della striscia reattiva tra l'indice e il pollice.




Immergere la striscia reattiva nella soluzione da testare in modo che il tampone sia completamente immerso.

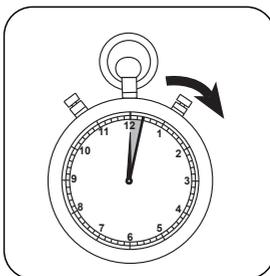


Laisser la bandelette de test immergée dans l'échantillon d'eau pendant 2 secondes sans bouger.

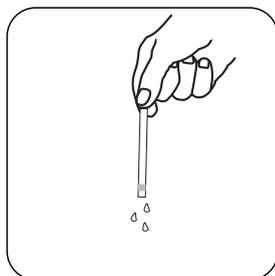

Scuotere il liquido in eccesso.

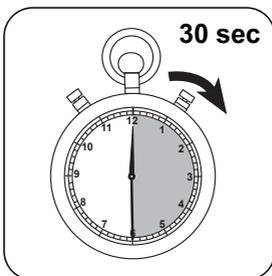

Attendere un **tempo di reazione di 30 secondi** .

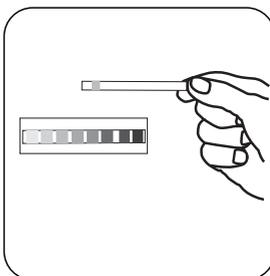

Leggere il risultato dalla scala dei colori.