

Poolanalytik

Scuba3s

neu!



Smarte Sicherheit

Mühelose Kontrolle des Poolwassers

Der Scuba3s fehlt weltweit an keinem Pool. Mit der neuen Generation des beliebten elektronischen Pooltesters ist die Überwachung der Poolhygiene jetzt noch schneller, vielseitiger, handlicher & einfacher. Mobiles Analyse-Management inklusive!



- Drahtlose Datenübertragung über NFC
- Lichtsignal (grün/rot) zur Anzeige sicherer Wasserbedingungen
- Alle wichtigen Pool-Parameter
- Lovibond® PoolAssistant für Poolpflege & Messergebnisse

QUALITY made in
GERMANY 

Scuba3s Pooltester



NFC: Daten Transfer via Chip

Der **passive NFC-Chip** im Scuba3s sorgt für die drahtlose Datenübertragung auf ein externes Gerät mit einem aktiven NFC-Lesegerät wie Smartphones. Es funktioniert so einfach wie mit dem Auflegen der EC-Karte beim Einkauf: Öffnen Sie einfach die PoolAssistant App und positionieren Sie Ihr Handy über dem Scuba3s. Alle Datensätze werden gleichzeitig übertragen und sind sofort im PoolAssistant zur Auswertung verfügbar. Ein Datensatz umfasst die Seriennummer und Firmware-Version des Geräts, den Namen und die Nummer der Methode, die Daten und die Zeit der Messung, die Ergebnisse sowie die Einheiten.


Scuba3s


Der smarte Pooltester

- Datenverwaltung via PoolAssistant App
- Kabellose Datenübertragung via NFC auf das Mobilgerät
- Bietet die wichtigsten Parameter für den Pool
- Speichert bis zu 100 Datensätze


Die Vorteile

- Die App bewertet die Messergebnisse für die erforderliche Poolpflege
- Lichtsignal (grün/rot) zur Anzeige sicherer Wasserbedingungen:
grün = Anzeige des weltweit akzeptierten Messbereichs für sicheres Schwimmen
rot = Anzeige eines zu niedrigen oder zu hohen Messbereichs für sicheres Schwimmen
- Animationen & Icons führen durch die Messungen
- Messung von Alkalität, Brom und Chlor, gesamt, frei und gebunden,
- **Neu:** Messung von Calciumhärte, Kupfer & Phosphat
- Der Scuba3s schwimmt dank des wasserdichten Gehäuses mit und liegt mit neuem Design noch besser in der Hand
- Wasserdichte Probenahme über integrierte Kuvette, dadurch keine zusätzlichen Kosten für Zubehör

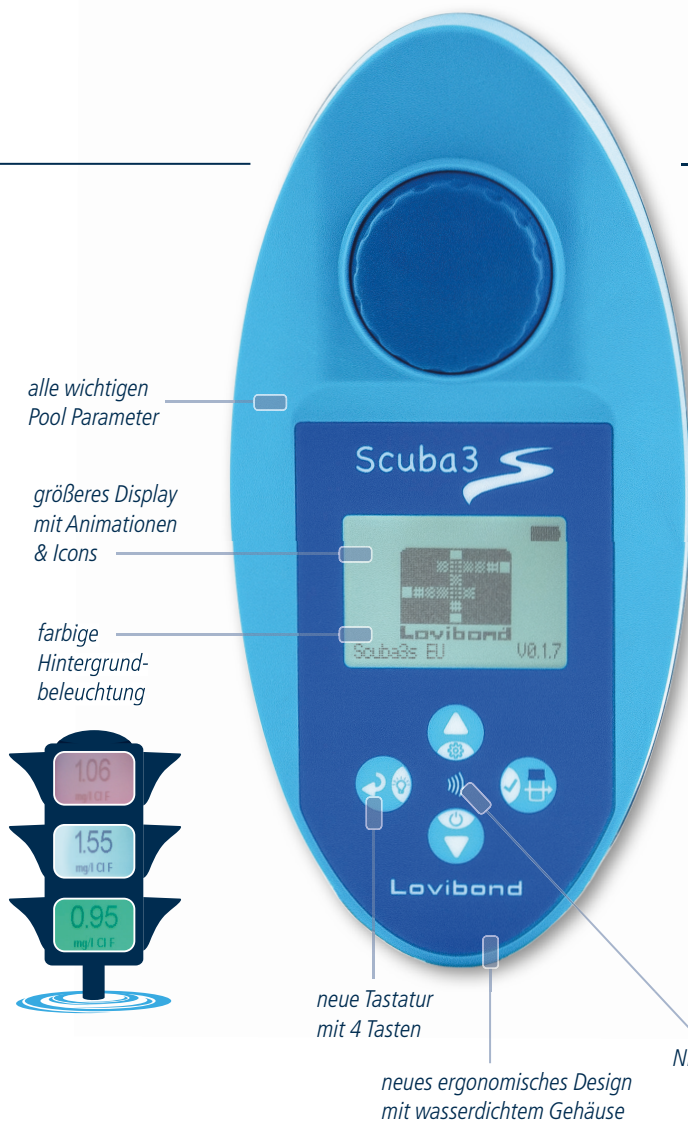


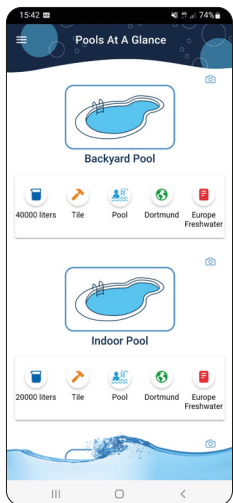

5 Pools gleichzeitig verwalten

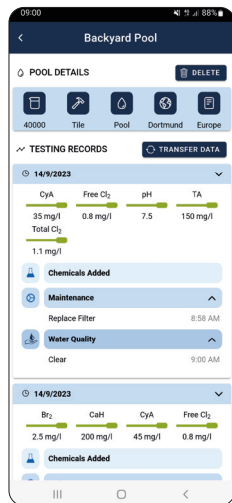

Poolspezifisches Dashboard für Testergebnisse

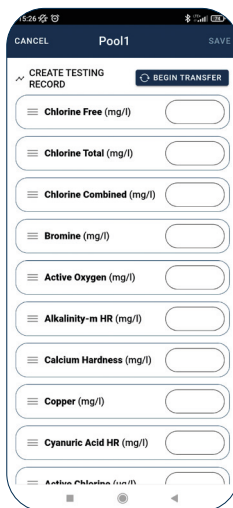

Vorteile von NFC im Vergleich zu Bluetooth® und WiFi:

- Geringer Stromverbrauch, führt zu einer langen Batterielaufzeit
- Passive NFC-Tags auf dem Gerät erfordern keine nationale gebührenpflichtige Lizenzierung – können überall und an jeden verkauft werden
- Keine zusätzliche Registrierungsgebühr erforderlich, wie z. B. bei **Bluetooth**® SIG
- Schnellere Datenübertragungsraten
- Keine Verbindungsstörungen durch andere Geräte, die versuchen, mit dem elektronischen Schwimmbadprüfgerät zu kommunizieren
- Automatische Konnektivität – kein Einrichten von Verbindungen auf dem Smart-Gerät erforderlich
- Sichere Nutzung – keine Interferenzen mit anderen Netzwerken

Für unsere Kunden: Die PoolAssistant App

Mit dem neuen PoolAssistant ist die Überwachung der Wasserqualität ein Kinderspiel. Die Benutzer können ihr eigenes Poolprofil erstellen, indem sie Form, Größe, Volumen und Struktur des Pools auswählen. Mit jedem Poolprofil lassen sich die Poolpflegemaßnahmen und die Chemikaliendosierung planen.

Der PoolAssistant bietet außerdem:

- Datentransfer zu Smart-Geräten via NFC
- Tools für das Pool-Management wie Pflege & Wasserqualität
- FAQ
- Konnektivität mit einer Cloud für die Datenspeicherung
- Einordnung der Ergebnisse durch Farbcodierung (rot, grün)
- Grafische Datenanzeige
- Einrichtung von 3 Anwendern
- Langelier-Index
- Download für Android® und Apple



Technische Daten*

Scuba3s

App-Konnektivität	✓
Datenschnittstelle	NFC (Near Field Communication)
Methoden	Chlor (gesamt, frei, gebunden), Brom, pH-Wert, Alkalität-m, Calciumhärte, Cyanursäure, Aktivsauerstoff, Kupfer, Phosphat
Display	LCD mit Hintergrundbeleuchtung (weiß/rot/grün), 35 x 25 mm
Wellenlängenbereich	Multiwellenlänge
Lichtquelle	LED (Weißlicht)
Datenspeicher	100 Datensätze
Tastatur	vier Tasten für verschiedene Funktionen
Wasserdicht	✓
Auto-Off	5 Minuten
Umgebungsbedingungen	5–50 °C
Stromversorgung	2 x AA Batterien
Batterielebensdauer	5000 Messungen
Konformität	CE, UKCA

Lieferumfang:

- 1 x Scuba3s in einer robusten Kunststoffbox mit Aufhänger
- 2 x AA-Batterien
- 1 Rührstab
- 1 Gebrauchsanweisung
- 1 blauer Deckel

Reagenztabletten:

- 20 x DPD No.1
- 10 x DPD No.3 Evo
- 20 x Phenol Red Photometer
- 10 x CyA-Test
- 10 x Calcio-H No.1
- 10 x Calcio-H No.2
- 10 x Alka-M-Photometer

*Kleine Änderungen der Spezifikationen sind vor Markteinführung möglich

Lovibond®: Alles aus einer Hand

Evo & Green Chemistry

Sichere Reagenzien für Ihren Pool-Check

Evo ist die neue Rundum-Sorglos-Formel für den verantwortungsvollen Pool-Besitzer. Das als gesundheitsgefährdend eingestufte Kaliumiodid wird in unsere DPD *Evo* Tabletten als Wirkstoff nur in einer unbedenklichen Mindestmenge eingesetzt und unterliegt damit nicht den sonst üblichen Verkaufsbeschränkungen.

Als Pionier der DPD-Methode für die Chlorbestimmung ist Lovibond® als Reagenzien-Hersteller nicht nur hier Vorreiter auf dem Markt. Wir verzichten bei unseren DPD-Reagenzien schon seit langem auf die ebenfalls schädliche Borsäure und Ortho-Tholidin. Unsere "Grüne Chemie" ist für ihre Innovation bereits ausgezeichnet worden.

Folgen Sie auf unseren Produkten dem violetten Band und der Formel "Evo". Dann sind Sie garantiert auf der sicheren Seite.
Violett ist die Erkennungsfarbe von Iod.
Unser halbgefüllter Kristall signalisiert in Katalogen, auf unserer Website und in Broschüren: Der Kaliumiodidgehalt des Produkts ist erheblich reduziert und ungefährlich.

low iodide



Neue Verpackung!

Refill Packs:

- verschiedene Packs erhältlich
- umweltfreundlich & ökologisch



Lovibond® Website



Halten Sie sich auf unserer Website über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.

Video Tutorials



Wir zeigen Ihnen mit unseren Video Tutorials, wie Sie unsere Geräte anwenden – und welche Besonderheiten sie haben.

Tintometer GmbH

Tel: +49 (0) 231/94510-0
sales@lovibond.com
Deutschland

Tintometer China

Tel: +86 10 85251111 ext. 330
Customer Care China: 4009021628
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
China

The Tintometer Limited

Tel: +44 1980 664800
water.sales@lovibond.uk
Vereinigtes Königreich

Tintometer Brazil

Tel: +55 11 3230 6410
sales@tintometer.com.br
Brasilien

Tintometer Inc.

Tel: +1 941 756 6410
sales@lovibond.us
USA

Tintometer India Pvt. Ltd.

Tel: 1800 102 3891
indiaoffice@lovibond.in
Indien

Tintometer South East Asia

Tel: +60 (0)3 3325 2285/6
lovibond.asia@tintometer.com
Malaysia

Tintometer Spain

Tel: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
Spanien