



Conductivity**SD 335****0 - 200 mS/cm**

Sono necessari inoltre i seguenti accessori.

Accessori	Unità di imballaggio	N. ordine
LC 12 per SD 320 / SD 325 Con, fino a 200 mS/cm	1 pz.	19805040

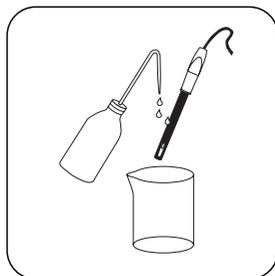

Risciacquare l'elettrodo prima con acqua distillata o deionizzata, poi con il campione.

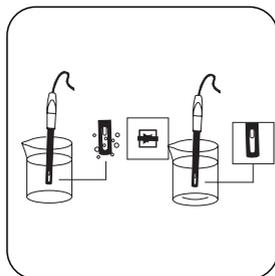

Immergere la cella di misurazione nel campione. Durante la misurazione, assicurarsi che non vi siano bolle d'aria sulla superficie dell'elettrodo e che l'elettrodo e la sonda termica siano sufficientemente circondati dalla soluzione di riferimento.



Il valore misurato ora può essere letto sul display. Nella configurazione dei parametri è possibile commutare la conduttività all'occorrenza su TDS o Salinità.