

Fosfaat HR L

M335

5 - 80 mg/L PO<sub>4</sub>PO<sub>4</sub>

Vanadomolybdaat

## Instrumentspecifieke informatie

De test kan op de volgende apparaten worden uitgevoerd. Bovendien worden de vereiste cuvette en het absorptiebereik van de fotometer aangegeven.

Toestellen	Cuvette	$\lambda$	Meetbereik
MD 100, MD 110, MD 600, MD 610, MD 640, XD 7000, XD 7500	ø 24 mm	430 nm	5 - 80 mg/L PO <sub>4</sub>

## Reagentia

Benodigd materiaal (deels optioneel):

Reagentia	Verpakkings- eenheid	Bestelnr.
KS278-Zwavelzuur 50 %	65 mL	56L027865
Zuurgraad / Alkaliteit P-indicator PA1	65 mL	56L013565
Calciumhardheidsbuffer CH2	65 mL	56L014465
KP962-Ammonium persulfaat poeder	Poeder / 40 g	56P096240
Phosphate HR, Ortho Reagent Set	1 St.	56R019090
ValidCheck WW Influent Multistandaard NH <sub>4</sub> -N/COD/TOC/NO <sub>3</sub> -N/PO <sub>4</sub> -P/TP	1 St.	48399712

De volgende toebehoren zijn eveneens vereist.

Toebehoren	Verpakkingseen- heid	Bestelnr.
Roerstaaf en poederlepel	1 St.	56A006601

## Toepassingsbereik

- Afvalwaterzuivering
- Ketelwater
- Behandeling drinkwater
- Zuivering vervuild water

## Vorbereiding


1. Sterk gebufferde monsters of monsters met extreme pH-waarden moeten vóór de analyse in een pH-bereik tussen 6 en 7 worden gebracht (met 1 mol/l-zoutzuur of 1 mol/l-zoutoplossing).
2. De analyse van polyfosfaten en totaal fosfaat vereist voorafgaande ontsluiting.

## Aantekeningen


1. Reagentia en accessoires beschikbaar op aanvraag.




## Ontsluiting Polyfosfaat HR met vloeibare reagentia

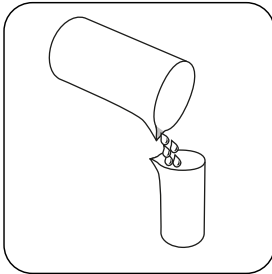


Een geschikte ontsluitingsbeker met **50 mL gehomogeniseerd staal** vullen.

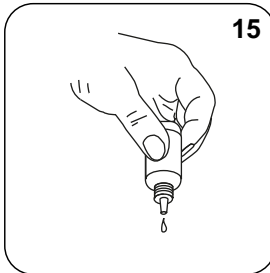


**15 druppels KS278 (50 % zwavelzuur)** toevoegen.

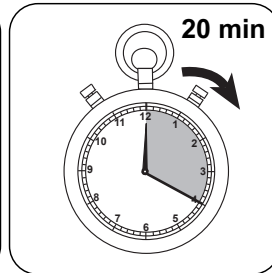


Het staal gedurende **20 minuten koken**. Er moet een staalvolume van 25 mL worden behouden, eventueel met gedeïoniseerd water vullen.

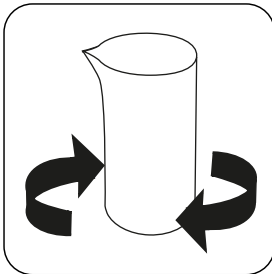


De ontsluitingsbeker omdraaien en laten afkoelen tot kamertemperatuur.

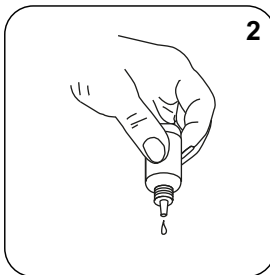

**2 druppels KS135 (Phenolphthalein Substitute Indicator)** toevoegen.

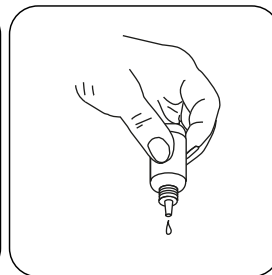

**Hardness Calcium Buffer CH2** druppelgewijs aan hetzelfde staal toevoegen tot een licht roze tot rode kleur ontstaat. **(Opgelet: het staal na elke druppel draaien!)**

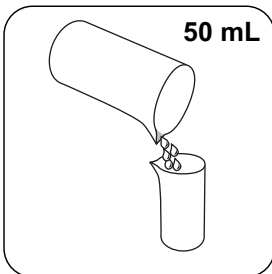


Het staal met **gedeïoniseerd water tot 50 mL** vullen.







## Ontsluiting Totaal fosfaat HR met vloeibare reagentia

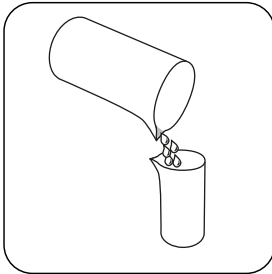


Een geschikte ontsluitingsbeker met **50 mL gehomogeniseerd staal** vullen.

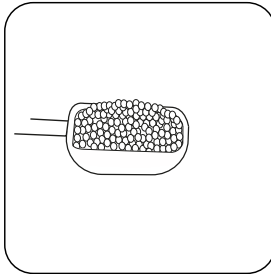


Een maatlepel **KP962 (Ammonium Persulfate Powder)** toevoegen.

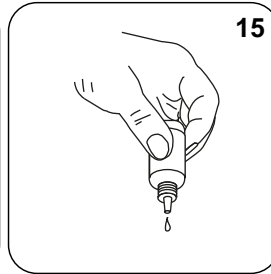


**15 druppels KS278 (50 % zwavelzuur)** toevoegen.

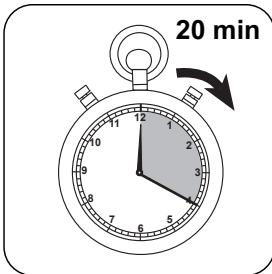


Het staal gedurende **20 minuten koken**. Er moet een staalvolume van 25 mL worden behouden, eventueel met gedeïoniseerd water vullen.

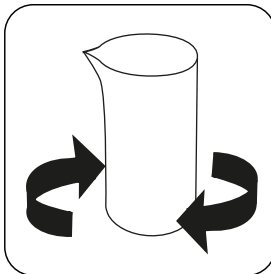


De ontsluitingsbeker omdraaien en laten afkoelen tot kamertemperatuur.

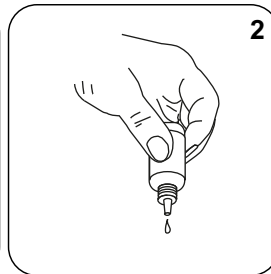

**2 druppels KS135 (Phenolphthalein Substitute Indikator)** toevoegen.

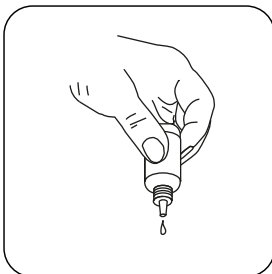

**Hardness Calcium Buffer CH2** druppelgewijs aan hetzelfde staal toevoegen tot een licht roze tot rode kleur ontstaat. (**Opgelet: het staal na elke druppel draaien!**)

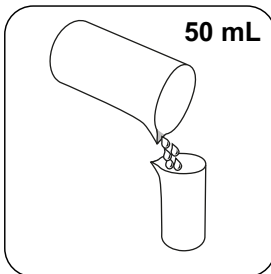

Het staal met **gedeïoniseerd water tot 50 mL** vullen.






## Uitvoering van de bepaling Fosfaat HR met vloeibaar reagens


De methode in het apparaat selecteren.

Voor deze methode hoeft niet elke keer een nulmeting uitgevoerd te worden op de volgende apparaten: XD 7000, XD 7500

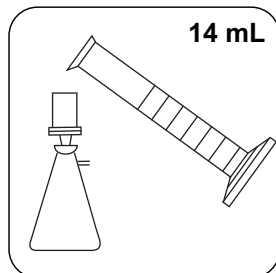

14 mL


Ongeveer 14 mL staal met een voorgespoelde filter (poriegrootte 0,45 µm) filteren.

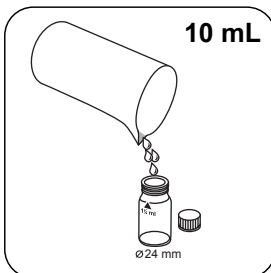


10 mL

Ø 24 mm

Spoelbakje van 24 mm met 10 mL voorbereid staal vullen.

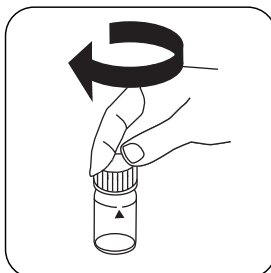


De spoelbakjes afsluiten.

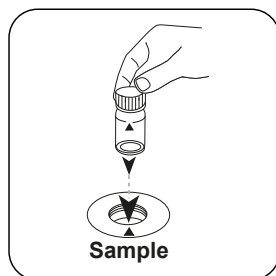


Sample

Het **staalspoelbakje** in de meetschacht plaatsen. Op de positionering letteren.

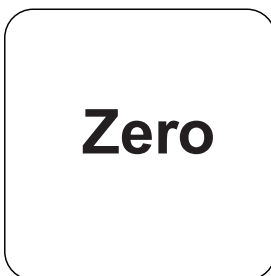


De toets **NUL** indrukken.

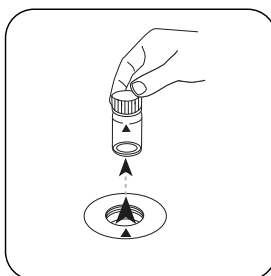


Het spoelbakje uit de meetschacht nemen.

Bij apparaten die **geen nulmeting** vereisen, **hier beginnen**.

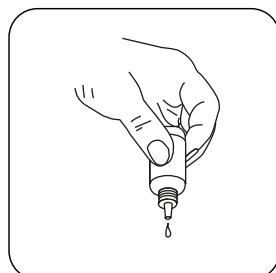


De druppelflessen verticaal houden en even grote druppels toevoegen door langzaam te drukken.

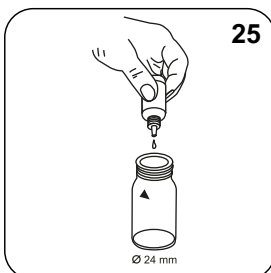


25

Ø 24 mm


**25 druppels KS228 (Ammonium Molybdate)** toevoegen.

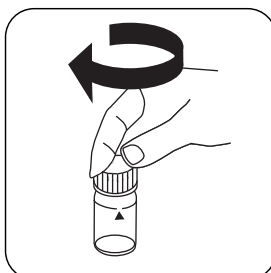


De spoelbakjes afsluiten.

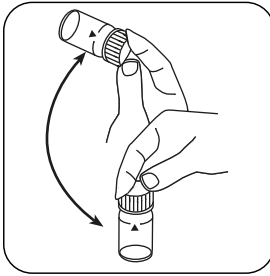


De inhoud mengen door om te draaien.

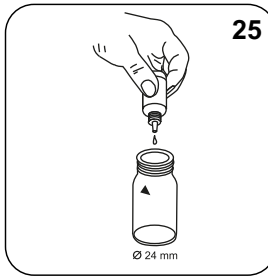


**25 druppels KS229 (Ammonium Metavanadate)** toevoegen.

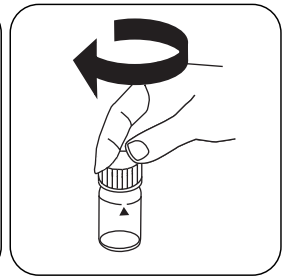


De spoelbakjes afsluiten.

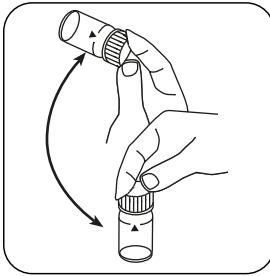


De inhoud mengen door om te draaien.

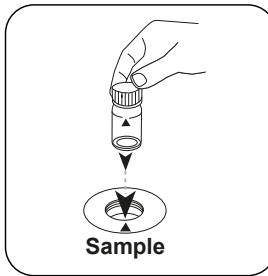

Het **staalspoelbakje** in de meetschacht plaatsen. Op de positionering letten.

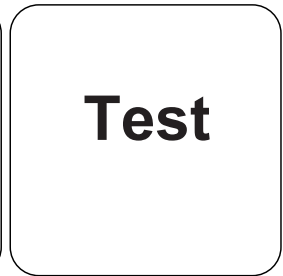

De toets **TEST (XD: START)** indrukken.

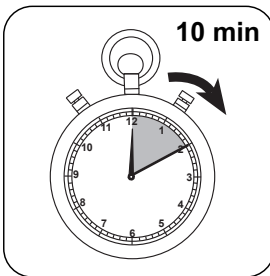


De reactietijd van **10 minuten** afwachten.

Na afloop van de reactietijd wordt de meting automatisch uitgevoerd.

De display toont het resultaat in mg/L Fosfaat.



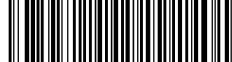

## **Uitvoering van de bepaling Polyfosfaat met vloeibare reagentia**

De methode in het apparaat selecteren.

Voor de bepaling van **Polyfosfaat HR met vloeibare reagentia** de beschreven **ontsluiting** uitvoeren.


Voor deze methode hoeft niet elke keer een nulmeting uitgevoerd te worden op de volgende apparaten: XD 7000, XD 7500

Deze test bepaalt het gehalte anorganisch totaal fosfaat. Het polyfosfaatgehalte is het resultaat van het verschil tussen anorganisch en orthofosfaat.

De bepaling van Totaal fosfaat LR met vloeibare reagentia verloopt op dezelfde manier als de bepaling onder Methode 335, fosfaat HR met vloeibare reagentia.

De display toont het resultaat in mg/L anorganisch totaal fosfaat (orthofosfaat en polyfosfaat).



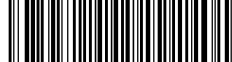

## **Uitvoering van de bepaling Totaal fosfaat met vloeibare reagentia**

De methode in het apparaat selecteren.

Voor de bepaling van **Totaal fosfaat HR met vloeibare reagentia** de beschreven **ontsluiting** uitvoeren.

Voor deze methode hoeft niet elke keer een nulmeting uitgevoerd te worden op de volgende apparaten: XD 7000, XD 7500

Deze test bepaalt alle in het staal aanwezige fosforverbindingen, inclusief orthofosfaat, polyfosfaat en organische fosforverbindingen.

De bepaling van Totaal fosfaat HR met vloeibaar reagens verloopt op dezelfde manier als de bepaling onder Methode 335, fosfaat HR met vloeibaar reagens.

De display toont het resultaat in mg/L Totaal fosfaat.

## Evaluatie

De volgende tabel geeft aan dat de uitvoerwaarden kunnen worden geconverteerd naar andere citatievormen.

Eenheid	Dagvaardingsformulier	Omrekeningsfactor
mg/l	P	1
mg/l	PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup>	3.066177
mg/l	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	2.29137

## Chemische methode

Vanadomolybdaat

## Aanhangsel

### Kalibratiefunctie voor fotometers van derden

Conc. = a + b•Abs + c•Abs<sup>2</sup> + d•Abs<sup>3</sup> + e•Abs<sup>4</sup> + f•Abs<sup>5</sup>

	∅ 24 mm	□ 10 mm
a	-3.32247 • 10 <sup>-1</sup>	-3.32247 • 10 <sup>-1</sup>
b	1.37619 • 10 <sup>+1</sup>	2.95881 • 10 <sup>+1</sup>
c		
d		
e		
f		

## Verstoringen

### Permanente verstoringen

- Grote hoeveelheden onopgeloste stoffen kunnen niet-reproduceerbare meetresultaten veroorzaken.



<b>Verstoringen</b>	<b>verstoort vanaf</b>
Al	200
AsO <sub>4</sub> <sup>3-</sup>	in alle hoeveelheden
Cr	100
Cu	10
Fe	100
Ni	300
SiO <sub>2</sub>	50
Si(OH) <sub>4</sub>	10
S <sup>2-</sup>	in alle hoeveelheden
Zn	80

**Overeenkomstig**

Standaardmethode 4500-P C