

Permanganate Value

561701220-1

Material

Reagentes	Unidade de Embalagem	Código do Produto
Permanganate	Pastilhas / 100	515760BT
Permanganate	Pastilhas / 250	515761BT
Acidificante SE	Pastilhas / 100	515970BT

São necessários os seguintes acessórios.

Acessórios	Unidade de Embalagem	Código do Produto
Recipiente de plástico, graduado a 100 ml, com tampa	1 pc.	385130A


Lista de Aplicações

- Água de Refrigeração


Notas

1. As cores podem variar em função da amostra e das condições de ensaio.
2. CTAB = Brometo de Cetil Trimetilo


Realização da determinação Teste de Valor Permanganato

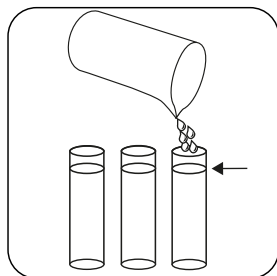


Encher três tubos de ensaio com a amostra até à marca de **100 mL** .

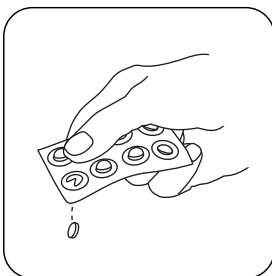


Adicionar 2 Pastilha Acidifying SE. (Em cada tubo de ensaio.)

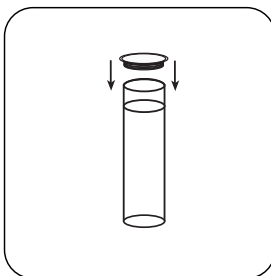


Fechar a (os) tubo(s) de ensaio.

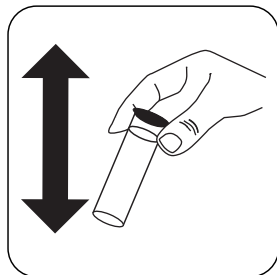


Misturar o conteúdo agitando.

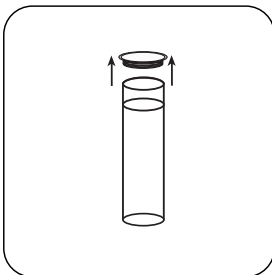


Abrir o(s) tubo(s) de ensaio.

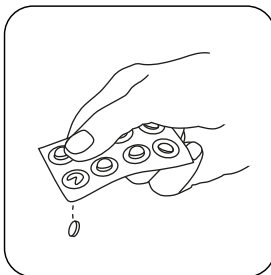


Adicionar 1 Pastilha Permanganate Value. (Para o primeiro tubo de ensaio.)

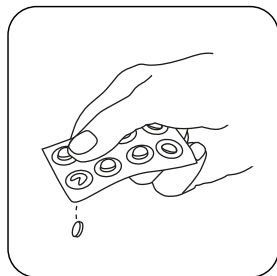


Adicionar 2 Pastilha Permanganate Value. (Para o segundo tubo de ensaio.)

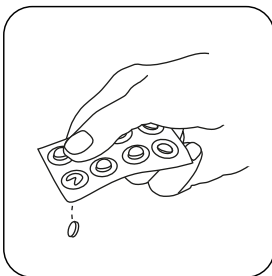


Adicionar 3 Pastilha Permanganate Value. (Para o terceiro tubo de ensaio.)

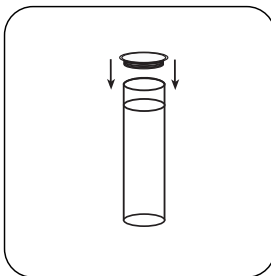

Fechar a (os) tubo(s) de ensaio.

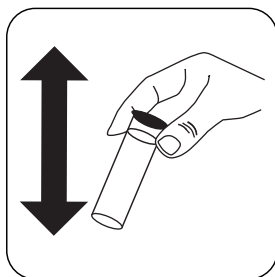

Misturar o conteúdo agitando.

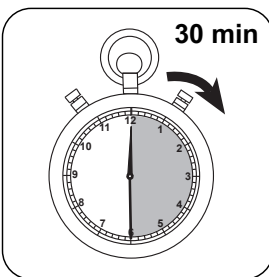

Aguardar **30 minuto(s)** de tempo de reação.

Ler o resultado do teste: Note-se a cor da amostra (ver Notas).