

Permanganate Value**561701220-1****Matériel**

Réactifs	Pack contenant	Code
Permanganate	Pastilles / 100	515760BT
Permanganate	Pastilles / 250	515761BT
Acidifiants SE	Pastilles / 100	515970BT

Les accessoires suivants sont requis.

Accessoires	Pack contenant	Code
Tube en plastique, gradué 100 ml, avec couvercle	1 Pièces	385130A


Liste d'applications

- Eau de refroidissement


Indication

1. Les couleurs peuvent varier en fonction de l'échantillon et des conditions de test.
2. CTAB = Bromure de cétyle et de triméthyle


Réalisation de la quantification Test de valeur au permanganate

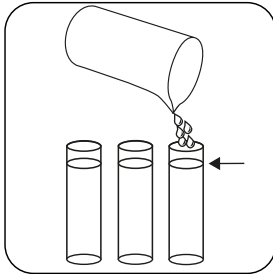


Remplir trois tubes à essai d'échantillon jusqu'à la marque **100 ml** .

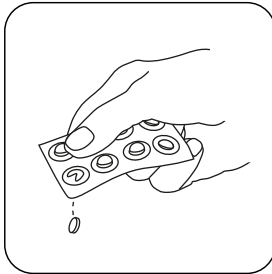


Ajoutez **2 pastille de Acidifying SE**. (Dans chaque tube à essai.)

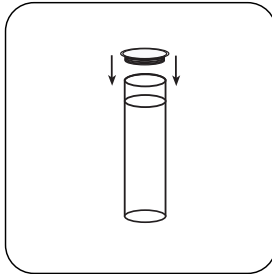


Fermez la (les) tube(s) à essai.

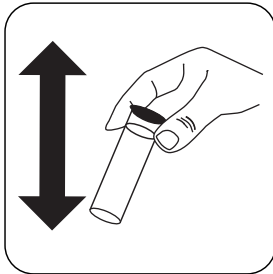


Mélangez le contenu en agitant.

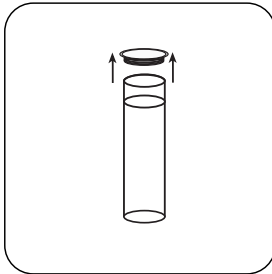


Ouvrir le(s) tube(s) à essai.

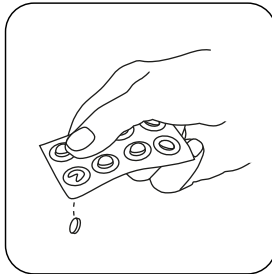


Ajoutez **1 pastille de Permanganate Value**. (Dans le premier tube à essai.)

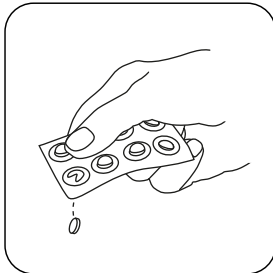


Ajoutez **2 pastille de Permanganate Value**. (Dans le deuxième tube à essai.)

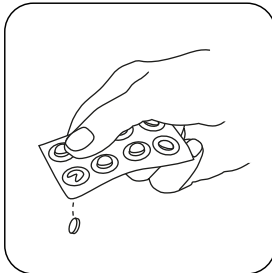


Ajoutez **3 pastille de Permanganate Value**. (Dans le troisième tube à essai.)

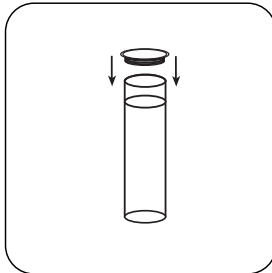

Fermez la (les) tube(s) à essai.

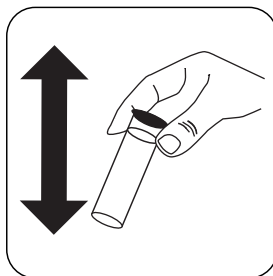

Mélangez le contenu en agitant.

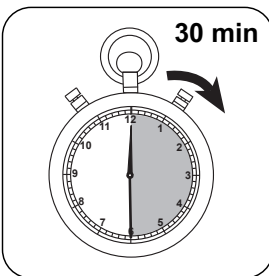

Attendez la fin du **temps de réaction de 30 minute(s)** .

Lire le résultat du test : Notez la couleur de l'échantillon (voir Notes).